

SCAN FOR PROGRAMMING




<https://reurl.cc/ymz6rl>

Questions, problems, missing parts?
 Before returning to the store, call Defiant Customer Service
TOLL FREE HELP LINE 1-877-663-5625
HOMEDEPOT.COM
 08:30 a.m.-05:30 p.m., EST, Monday - Friday

G32-TPD0012-Z409-XQ
 Rev. 23/01-00

PROGRAMMING

OVERVIEW OF FUNCTIONS

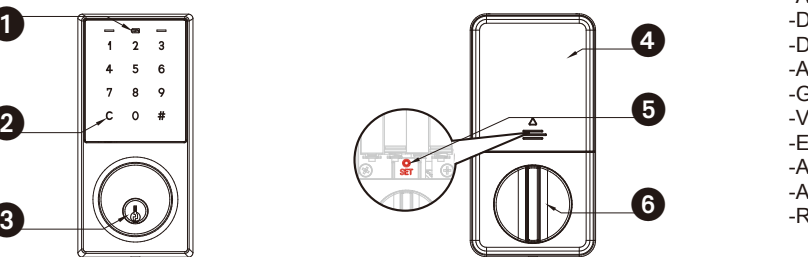

- INDICATORS**
 - Red light: Represents an incorrect entry or the unit is programming mode.
 - Yellow light: Flashes when the batteries are low in power.
 - Green light: Represents a correct entry.
- CLEAR BUTTON**
 - Please always press C button to cancel any typo or exit programming mode.
- MECHANICAL KEY OVERRIDE**
 - To unlock the lockset by a valid key.

- BATTERY COVER**
 - Protect the batteries from unexpected damage.
- [SET] BUTTON**
- INTERIOR THUMBTURN**
 - Lock or unlock the lockset manually.



Table Of Contents

Programming Guide

- Change Master Code..... 01
- Add User Code(s)..... 02
- Delete Individual User or Single-entry Code(s)..... 03
- Delete all User / Single-entry Codes..... 04
- Add Single-entry Code(s)..... 05
- Guiding Code..... 06
- Vacation Mode..... 07
- Enable or Disable Beeper..... 08
- Auto-lock Function..... 09
- Auto-lock Delay Timer..... 10
- Restore To Factory Settings..... 11

Change Master Code



- A Master Code can be used to program or unlock the lock.
- The preset Master Code is 12345678.

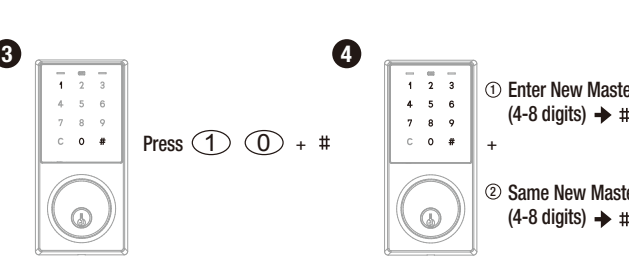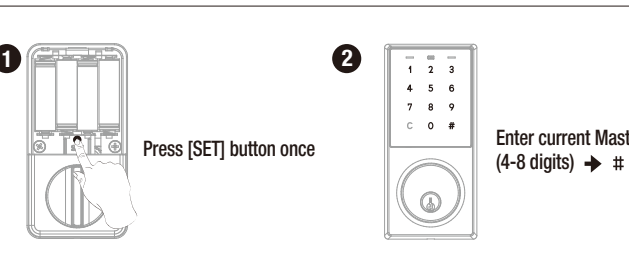

01

Add User Code(s)



- User Code can be used to unlock the lockset.
- User Code capacity: 25 sets (4-8 digits).

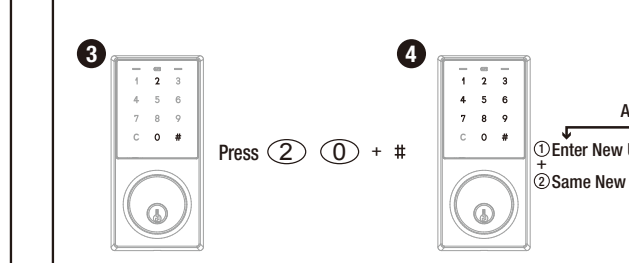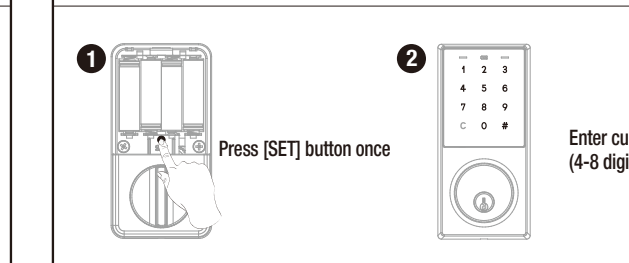

02

Delete Individual User or Single-entry Code(s)



- Delete individual User Code(s).

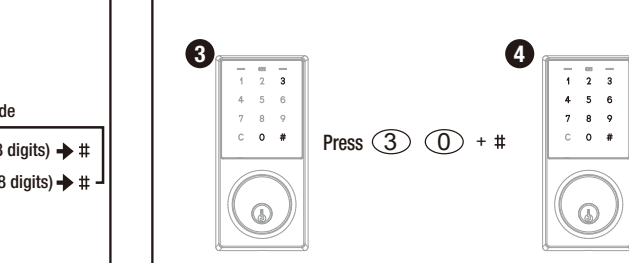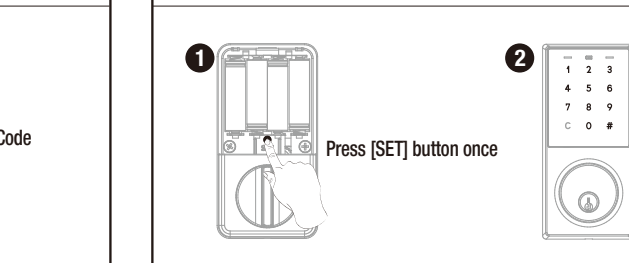

03

Delete all User / Single-entry Codes



- Delete ALL User Codes at once.

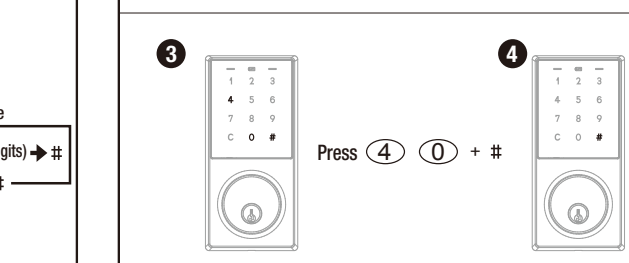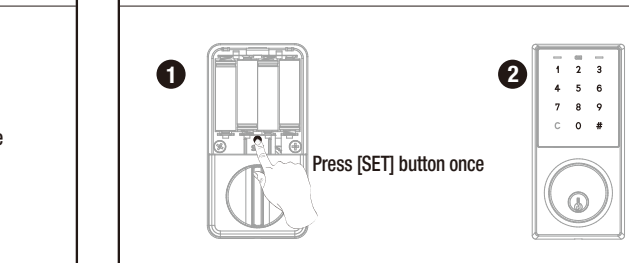

04


Add Single-entry Code(s)

- The Single-entry User Code can be used for only one successful entry and will be invalid when the lockset is locked again.
- The unit can store up to 4 Single-entry User Codes (4 digits long).

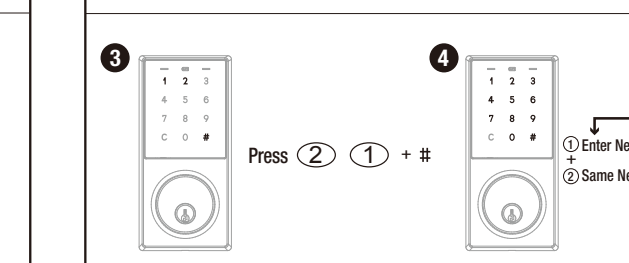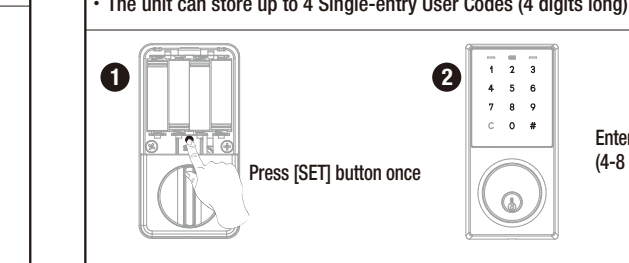

05

GUÍA DEL USUARIO

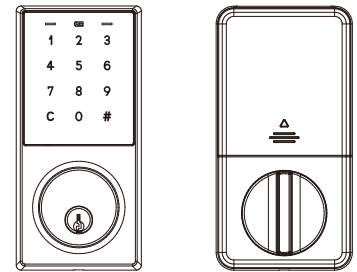

ESCANEO PARA PROGRAMACIÓN



<https://reurl.cc/ymz6rl>


Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame al servicio de atención al cliente Desafiante
LINEA TELEFÓNICA GRATUITO DE AYUDA
1-877-663-5626
HOMEDEPOT.COM

08:30 a.m.-05:30 p.m., EST, Lunes - Viernes

G32-TPD0019-Z409-XQ
 Rev. 23/01-00

PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL JUEGO DE CERRADURA

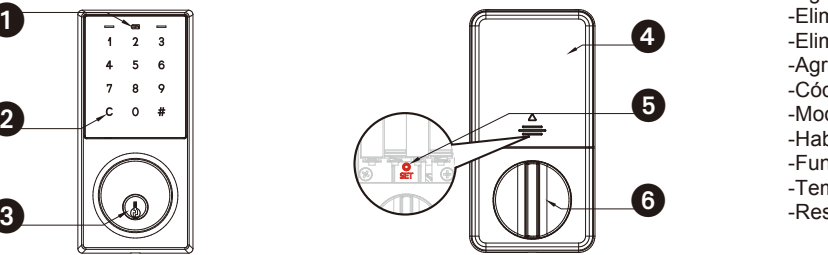

- INDICADORES**
 - Luz roja Representa una entrada incorrecta o que la unidad está en modo de programación.
 - Luz amarilla: Parpadea cuando las baterías están bajas de energía.
 - Luz verde: Representa una entrada correcta.
- BOTÓN DE LIMPIAR**
 - Oprima siempre el botón **C** para cancelar cualquier error de tipeo o salir del modo de programación.
- ANULACIÓN DE LA GUÍA MECÁNICA**
 - Se usa para bloquear o desbloquear la cerradura con una llave válida.
- CUBIERTA DE LA BATERÍA**
 - Protege las baterías de daños imprevistos.
- [SET] BOTÓN**
- CERROJO INTERIOR**
 - Se usa para bloquear o desbloquear manualmente el juego de cerradura.



Índice

Guía de Programación

- Cambie Código Maestro..... 01
- Agregar Código(s) de Usuario..... 02
- Elimine Los Códigos de Usuario Individual o de Una Sola Entrad..... 03
- Elimine Todos Los Códigos de Entrada Única..... 04
- Agregue Códigos de Entrada Única..... 05
- Código de guía..... 06
- Modo de Vacaciones..... 07
- Habilitar o Deshabilitar la Alerta Sonorar..... 08
- Función de Bloqueo Automático..... 09
- Temporizador de Retardo de Bloqueo Automático..... 10
- Restaurar la Configuración de Fábrica..... 11

Cambie Código Maestro


- Se puede usar un código maestro para programar o desbloquear la cerradura.
- El código maestro preestablecido es 12345678.

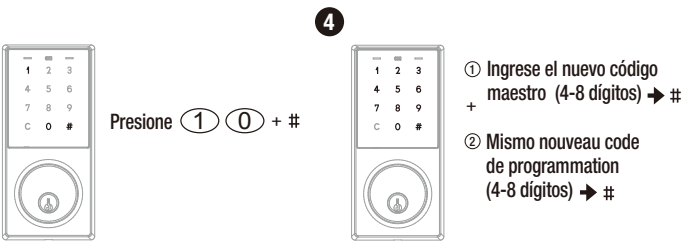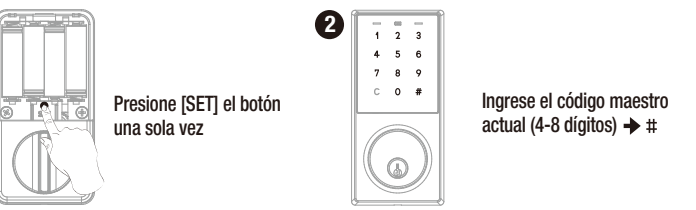

01

Agregar Código(s) de Usuario



- El código de usuario puede ser utilizado para desbloquear la cerradura.
- Capacidad de códigos del usuario: 25 juegos (4 a 8 dígitos).

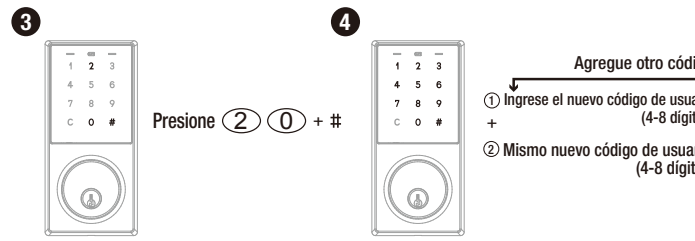

02

Elimine Los Códigos de Usuario Individual o de Una Sola Entrada



- Eliminar códigos de usuario individuales.

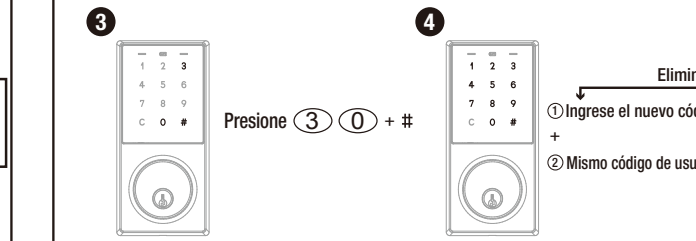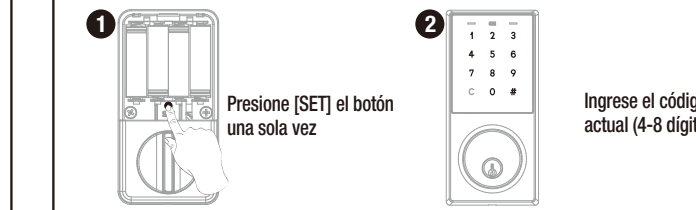

03

Elimine Todos Los Códigos de Entrada Única / Usuario



- Eliminar TODOS los códigos de usuario a la vez.

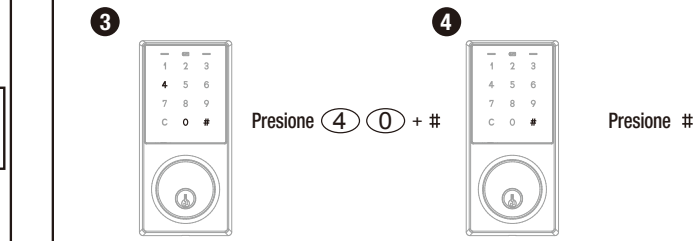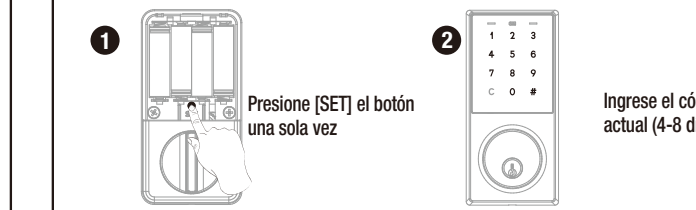

04

Agregue Códigos de Entrada Única

- El código de usuario de uso único sólo puede ser usado una vez para desbloquear la cerradura.
- Capacidad del código de usuario: 4 juegos (4 dígitos).

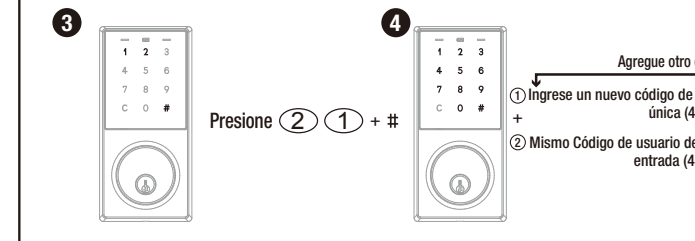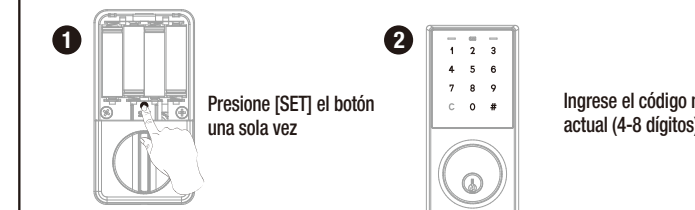

05

Presione el **BOTÓN SET** para salir del modo de programación.

